Nokia Extra Power DC-11

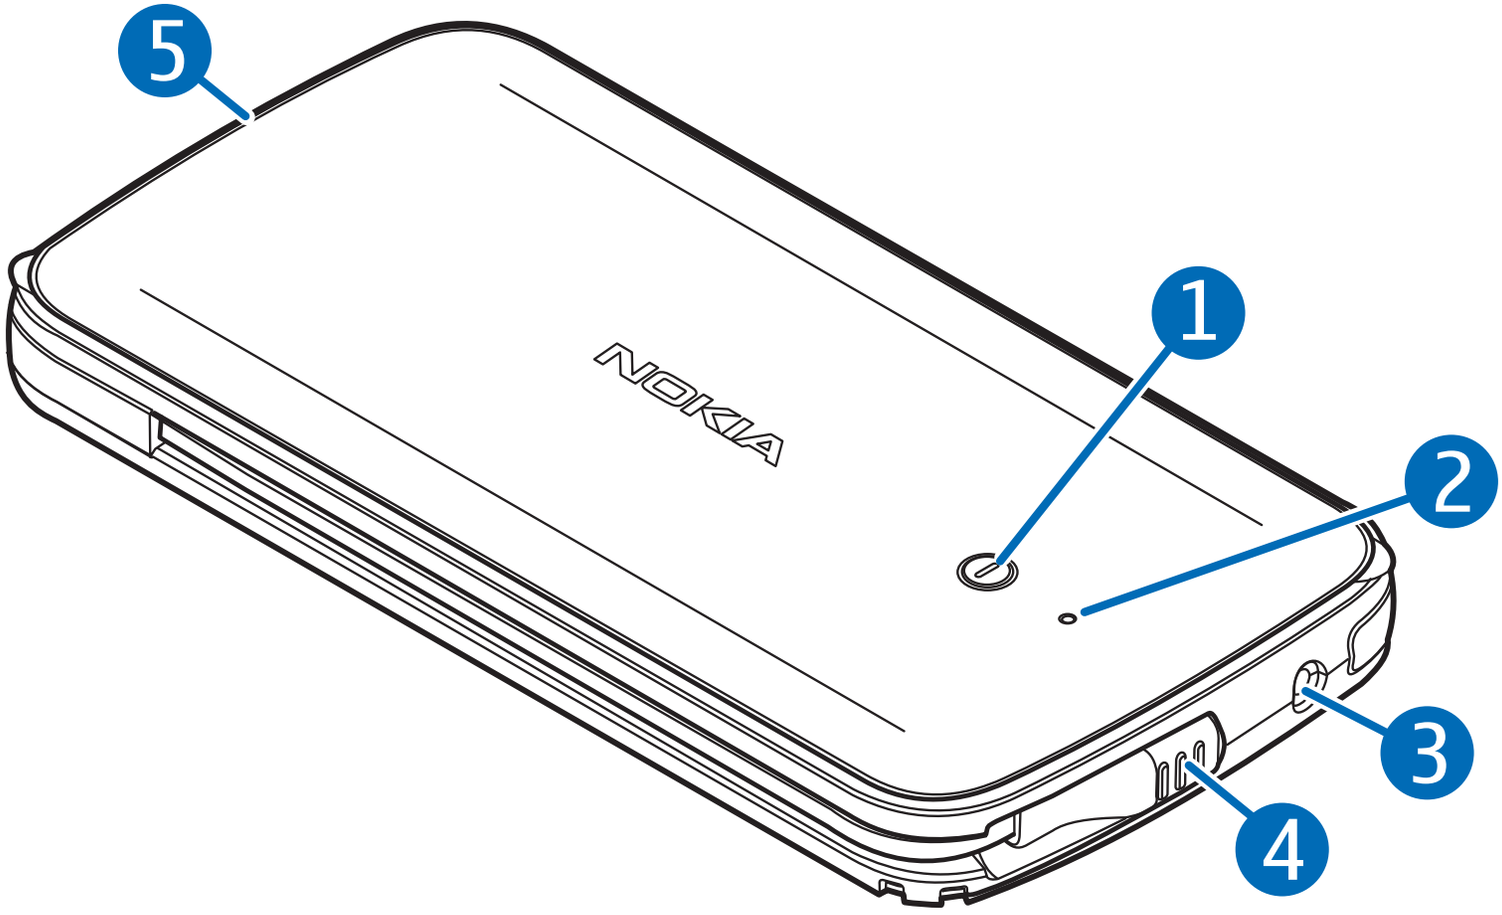

9213171/1

CE

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People and the Nokia Original Accessories logo are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation.

Introduction

With the Nokia Extra Power DC-11, you can simultaneously charge the battery in two compatible devices when you have no access to an external power source.

The DC-11 device can be used to charge the battery in a Nokia device that has a 2.0 mm charger connector or a compatible device that has a micro-USB charger connector.

The DC-11 device is meant for partial and occasional charging.

Read this user guide carefully before using the DC-11 device. Also, read the user guide for the device that you charge with the DC-11 device.

This product may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Get started

The DC-11 device contains the following parts shown on the title page: power key (1), indicator light (2), 2.0 mm charger connector (3), micro-USB charger plug (4), and 2.0 mm charger plug (5).

Before you can use the DC-11 device to charge the battery in a compatible device, you must charge the DC-11 device.

Charge the DC-11 device

Before charging the DC-11 device, carefully read "Battery and charger information".

Warning: Use only chargers approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

1. Connect a compatible charger to a power source.
2. Connect the charger cable to the charger connector on the DC-11 device. The device switches on. The indicator light flashes during charging. If the light is not displayed, check that the charger is properly connected to the DC-11 device.
3. When the DC-11 device is fully charged, the indicator light stops flashing. Disconnect the charger from the DC-11 device, then from the power source.

The DC-11 device can also be charged through a USB port of a compatible PC using the Nokia connectivity cable CA-100 or CA-126 (sold separately). Connect one end of the cable to the charger connector on the DC-11 device and the other end to a USB port on the PC.

While charging the DC-11 device, you can use it to charge the battery in one or two devices. Connect the device or devices to the DC-11 device.

Charge the battery of the other device

You can use the DC-11 device to charge the battery in two devices at the same time.

The fully charged DC-11 device has enough power to fully charge a 950 mAh battery once.

1. If the charger plug you want to use is inserted into the end of the DC-11 device, pull the plug out from the recess, and uncoil the charging cable from the side of the device.
2. Connect the charger plug to the other device.
3. Press the power key of the DC-11 device.

   The indicator light flashes during charging. If the light does not flash, check that the other device is properly connected to the DC-11 device. If the light is not displayed, charge the DC-11 device, and press the power key to switch it on.

   If the DC-11 device cannot start charging the other device within about 30 seconds, the DC-11 device switches off.
4. Check the charge level from the connected device.
5. When the battery in the other device becomes fully charged, the indicator light stops flashing and is continuously shown for about 30 seconds, and the DC-11 device switches off. You can also stop charging and switch off the DC-11 device by pressing and holding the power key for about 5 seconds. The DC-11 device automatically switches off if it becomes discharged.

When you charge the battery of a low-power device such as a Bluetooth headset, the indicator light may continue flashing even after the battery has been fully charged.

6. Disconnect the DC-11 device from the other device.
7. To carry the DC-11 device with you, insert the charging cable into the side slot, and push the charger plug into the recess.

Battery and charger information

This device has an internal, nonremovable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery from the device as you may damage the device. This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, and DC-9. The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, or UB. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use of an unapproved charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator light is displayed.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery

connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged.

Never use any charger that is damaged.

Important: Charging capacity is an estimate only and depends on battery age and condition and on temperatures to which battery is exposed.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal

temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.

- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

If the product is not working properly, take it to the nearest authorised service facility for service.

Recycle

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. For more environmental information, see the product Eco-Declarations at www.nokia.com/environment.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to a dedicated collection point. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organisations, or your local Nokia representative. Check how to recycle your Nokia products at www.nokia.com/werecycle, or if browsing on a mobile device, www.nokia.mobi/werecycle.

Nokia Extra Power DC-11

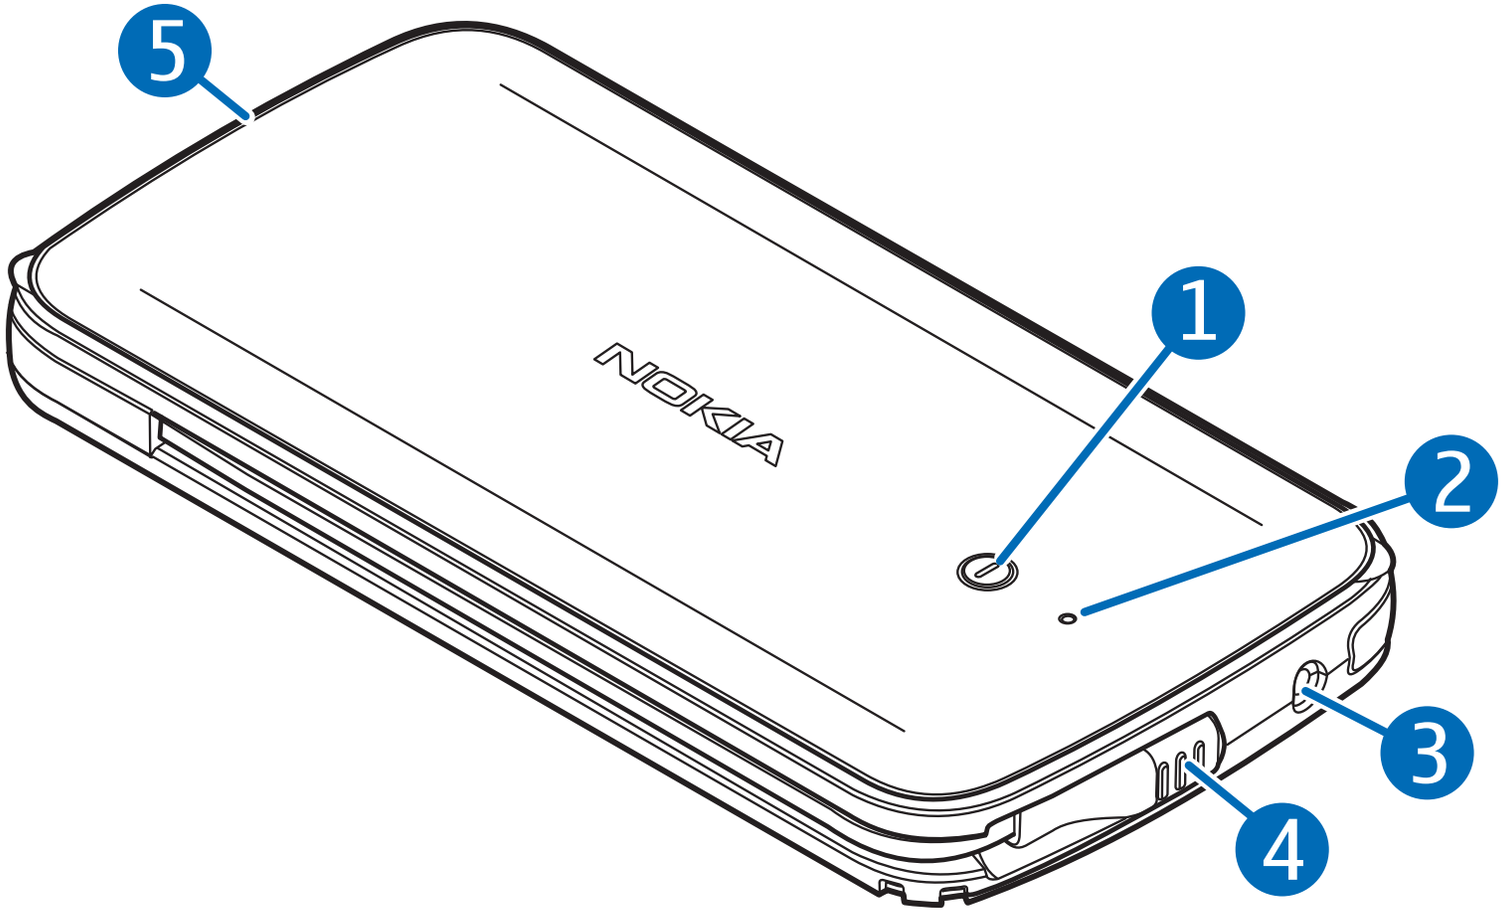

9213171/1

CE

© 2008 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

Introducción

Con el Nokia Extra Power DC-11, puede cargar la batería simultáneamente en dos dispositivos Nokia compatibles cuando no tenga acceso a una fuente de poder externa.

El dispositivo DC-11 se puede utilizar para cargar la batería de un dispositivo Nokia que tenga un conector para el cargador de 2 mm o de un dispositivo que tenga un conector micro USB para el cargador.

El dispositivo DC-11 está diseñado para brindar una carga parcial y ocasional.

Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo DC-11. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que va a cargar con el dispositivo DC-11.

Este producto puede contener partes pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Inicio

El dispositivo DC-11 está compuesto por las siguientes piezas que aparecen en la página del título: tecla Encender/Apagar (1), luz indicadora (2),

conector del cargador de 2 mm (3), conector micro USB del cargador (4) y enchufe del cargador de 2 mm (5).

Antes de que pueda utilizar el dispositivo DC-11 para cargar la batería de un dispositivo compatible, debe cargar el dispositivo DC-11.

Cargar el dispositivo DC-11

Antes de cargar el dispositivo DC-11, lea atentamente la "Información sobre baterías y cargadores".

Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tírelo del enchufe, no del cable.

1. Conecte un cargador compatible a una fuente de energía.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador del dispositivo DC-11. El dispositivo se enciende.

   La luz indicadora parpadea durante la carga. Si no aparece la luz, verifique que el cargador esté conectado correctamente al dispositivo DC-11.
3. Cuando el dispositivo DC-11 está completamente cargado, la luz indicadora deja de parpadear. Desconecte el cargador del dispositivo DC-11 y luego de la fuente de energía.

El dispositivo DC-11 también se puede cargar por medio de un puerto USB de una PC compatible con el cable de conectividad CA-100 o CA-126 de Nokia (se venden por separado).

Conecte un extremo del cable al conector del cargador en el dispositivo DC-11 y el otro extremo a un puerto USB de la PC.

Mientras carga el dispositivo DC-11, puede utilizarlo para cargar la batería de uno o dos dispositivos. Conecte el o los dispositivos al dispositivo DC-11.

Cargar la batería del otro dispositivo

Puede utilizar el dispositivo DC-11 para cargar la batería de dos dispositivos al mismo tiempo.

El dispositivo DC-11 tiene suficiente energía para cargar completamente una batería 950 mAh una vez.

1. Si el enchufe del cargador que desea utilizar está insertado en el extremo del dispositivo DC-11, tire el enchufe de la cavidad y desenrolle el cable de carga desde el costado del dispositivo.
2. Conecte el enchufe del cargador al otro dispositivo.
3. Pulse la tecla Encender/Apagar del dispositivo DC-11.

   La luz indicadora parpadea durante la carga. Si la luz no parpadea, verifique que el otro dispositivo esté correctamente conectado al dispositivo DC-11. Si no aparece la luz, cargue el dispositivo DC-11 y pulse la tecla Encender/Apagar para encenderlo.

   Si el dispositivo DC-11 no puede iniciar la carga del otro dispositivo en un lapso de 30 segundos, el dispositivo DC-11 se apaga.
4. Verifique el nivel de carga en el dispositivo conectado.
5. Cuando la batería del otro dispositivo está completamente

cargada, la luz indicadora deja de parpadear y permanece encendida cerca de 30 segundos y luego el dispositivo DC-11 se apaga. También puede detener la carga y apagar el dispositivo DC-11 al mantener pulsada la tecla Encender/Apagar aproximadamente cinco segundos. El dispositivo DC-11 se apaga automáticamente si se descarga.

Cuando carga la batería de un dispositivo que tiene poca energía, como un auricular Bluetooth, la luz indicadora puede continuar parpadeando incluso después de que la batería está completamente cargada.

6. Desconecte el dispositivo DC-11 del otro dispositivo.
7. Para trasladar el dispositivo DC-11, inserte el cable de carga en la ranura lateral y empuje el enchufe del cargador en la cavidad.

Información sobre baterías y cargadores

Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería del dispositivo puesto que puede dañarlo. Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 y DC-9. Es posible que el número exacto de modelo de cargador varíe según el tipo de enchufe. La variante de enchufe se identifica con una de las siguientes opciones: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue su batería sólo con cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo. El uso

de un cargador no aprobado podría generar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas.

No utilice nunca el cargador si está dañado.

Importante: La capacidad de carga es sólo una estimación y depende de la antigüedad y las condiciones de la batería, y de la temperatura a la que se ha expuesto la batería.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que el dispositivo esté completamente seco.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.

Si el producto no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.

Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, batería, documentación o embalaje, le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos. Para obtener más información ambiental, consulte la Declaración ecológica del producto en www.nokia.com/environment (en inglés).

Siempre devuelva los productos electrónicos usados, baterías y materiales de embalaje en un punto de recolección dedicado. De este modo ayuda a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover el reciclaje de materiales. El vendedor minorista de los productos, las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Verifique cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/werecycle (en inglés) o si está explorando desde un dispositivo móvil, www.nokia.mobi/werecycle (en inglés).

Dispositivo de Alimentação Extra Nokia DC-11

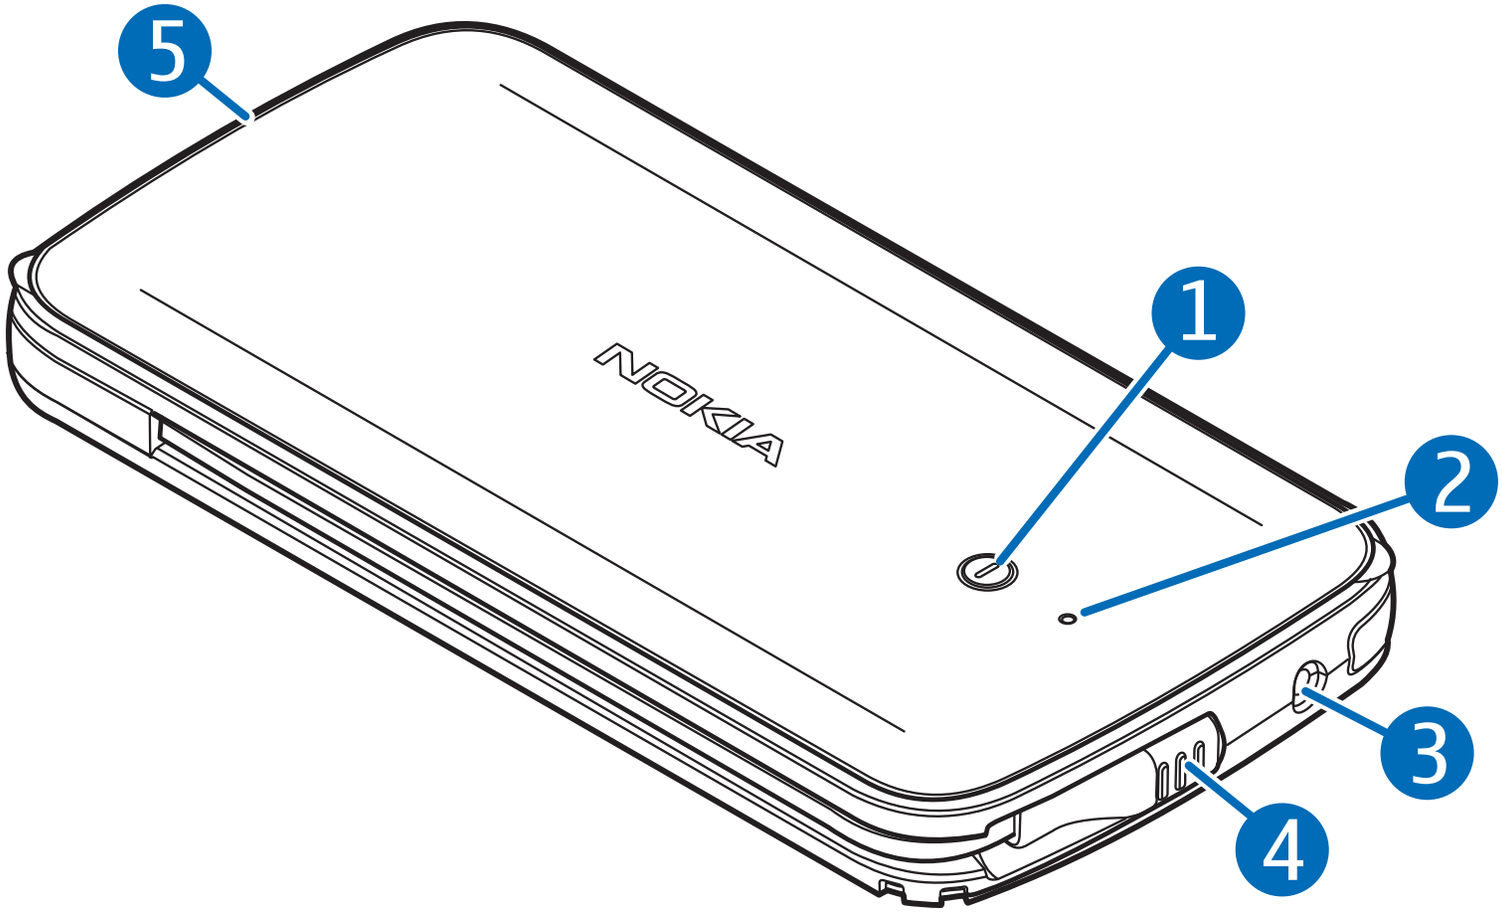

9213171/1

CE

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo de Acessórios originais da Nokia são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation.

Introdução

Com o Dispositivo de Alimentação Extra Nokia DC-11, você pode carregar simultaneamente a bateria em dois dispositivos compatíveis quando não tiver acesso a uma fonte de alimentação externa.

O dispositivo DC-11 pode ser usado para carregar a bateria em um dispositivo Nokia que tenha um conector de carregador de 2,0 mm ou em um dispositivo compatível que tenha um conector de carregador micro USB.

O dispositivo DC-11 foi projetado para carregamento parcial e ocasional.

Leia atentamente este Manual do Usuário antes de usar o dispositivo DC-11. Leia também o Manual do Usuário do dispositivo que é carregado com o dispositivo DC-11.

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Início

O dispositivo DC-11 contém os seguintes componentes, exibidos na página de título: botão Liga/Desliga (1), luz indicadora (2), conector de carregador de 2,0 mm (3), plugue de carregador micro USB (4) e plugue de carregador de 2,0 mm (5).

Antes de usar o dispositivo DC-11 para carregar a bateria em um dispositivo compatível, você deve carregar o dispositivo DC-11.

Carregar o dispositivo DC-11

Antes de carregar o dispositivo DC-11, leia atenciosamente a seção "Informações sobre bateria e carregador".

Aviso: Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de carregadores pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

1. Conecte um carregador compatível a fonte de alimentação.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector do carregador no dispositivo DC-11. O dispositivo é ligado.

   A luz indicadora pisca durante o carregamento. Se a luz indicadora não estiver sendo exibida, verifique se o carregador está corretamente conectado ao dispositivo DC-11.
3. Quando o dispositivo DC-11 estiver totalmente carregado, a luz indicadora parará de piscar. Desconecte o carregador do

dispositivo DC-11 e, em seguida, da fonte de alimentação.

O dispositivo DC-11 também pode ser carregado com o uso de uma porta USB de um PC compatível usando o cabo de conectividade Nokia CA-100 ou CA-126 (vendido separadamente). Conecte uma extremidade do cabo ao conector do carregador no dispositivo DC-11 e a outra extremidade a uma porta USB do PC.

Enquanto o dispositivo DC-11 estiver sendo carregado, você pode usá-lo para carregar a bateria em um ou dois dispositivos. Conecte o dispositivo ou dispositivos ao dispositivo DC-11.

Carregar a bateria do outro dispositivo

Você pode usar o dispositivo DC-11 para carregar a bateria em dois dispositivos ao mesmo tempo.

O dispositivo DC-11 totalmente carregado possui energia suficiente para carregar totalmente uma bateria de 950 mAh uma vez.

1. Se o plugue do carregador que você deseja usar estiver inserido na extremidade do dispositivo DC-11, puxe o plugue do encaixe e desenrole o cabo de carregamento do lado do dispositivo.
2. Conecte o plugue do carregador no outro dispositivo.
3. Pressione o botão Liga/Desliga do dispositivo DC-11.

   A luz indicadora pisca durante o carregamento. Se a luz indicadora não estiver piscando, verifique se o outro dispositivo está corretamente conectado ao dispositivo DC-11. Se a luz

indicadora não estiver sendo exibida, carregue o dispositivo DC-11 e pressione o botão Liga/Desliga para ligá-lo.

Se o dispositivo DC-11 não iniciar o carregamento do outro dispositivo dentro de aproximadamente 30 segundos, o dispositivo DC-11 desligará.

4. Verifique o nível de carregamento no dispositivo conectado.
5. Quando a bateria no outro dispositivo estiver totalmente carregada, a luz indicadora parará de piscar, será exibida continuamente por aproximadamente 30 segundos e o dispositivo DC-11 desligará. Você também pode parar de carregar e desligar o dispositivo DC-11 mantendo o botão Liga/Desliga pressionado por aproximadamente cinco segundos. O dispositivo DC-11 desligará automaticamente caso sua carga acabe.

   Quando você carrega a bateria de um dispositivo de baixa potência como um fone de ouvido Bluetooth, a luz indicadora pode continuar piscando mesmo depois que a bateria estiver totalmente carregada.
6. Desconecte o dispositivo DC-11 do outro dispositivo
7. Para transportar o dispositivo DC-11 com você, insira o cabo de carregamento no compartimento lateral e empurre o plugue do carregador para dentro do encaixe.

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria do dispositivo, pois isso poderá danificá-lo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 e DC-9. O número de modelo exato do carregador pode variar dependendo do tipo de plugue. A diferença do plugue é identificada por um dos seguintes itens: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Recarregue a bateria somente com carregadores aprovados pela Nokia, projetados para esse dispositivo. O uso de um carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas.

Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Importante: A capacidade de carregamento é apenas uma estimativa. Ela depende da condição, da idade e das temperaturas às quais a bateria é exposta.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não derrube nem faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.

Se o produto não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, bateria, na documentação ou embalagem serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletroeletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Essa exigência se aplica à União Européia. Não descarte esses produtos como lixo doméstico. Para obter mais informações sobre meio ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto no site (em inglês) www.nokia.com/environment.

Sempre separe produtos eletrônicos, baterias e material de embalagem usados para coleta seletiva. Dessa forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reciclagem de materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Verifique como reciclar seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês), ou se estiver navegando de um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.

Dispositif d'alimentation supplémentaire DC-11 de Nokia

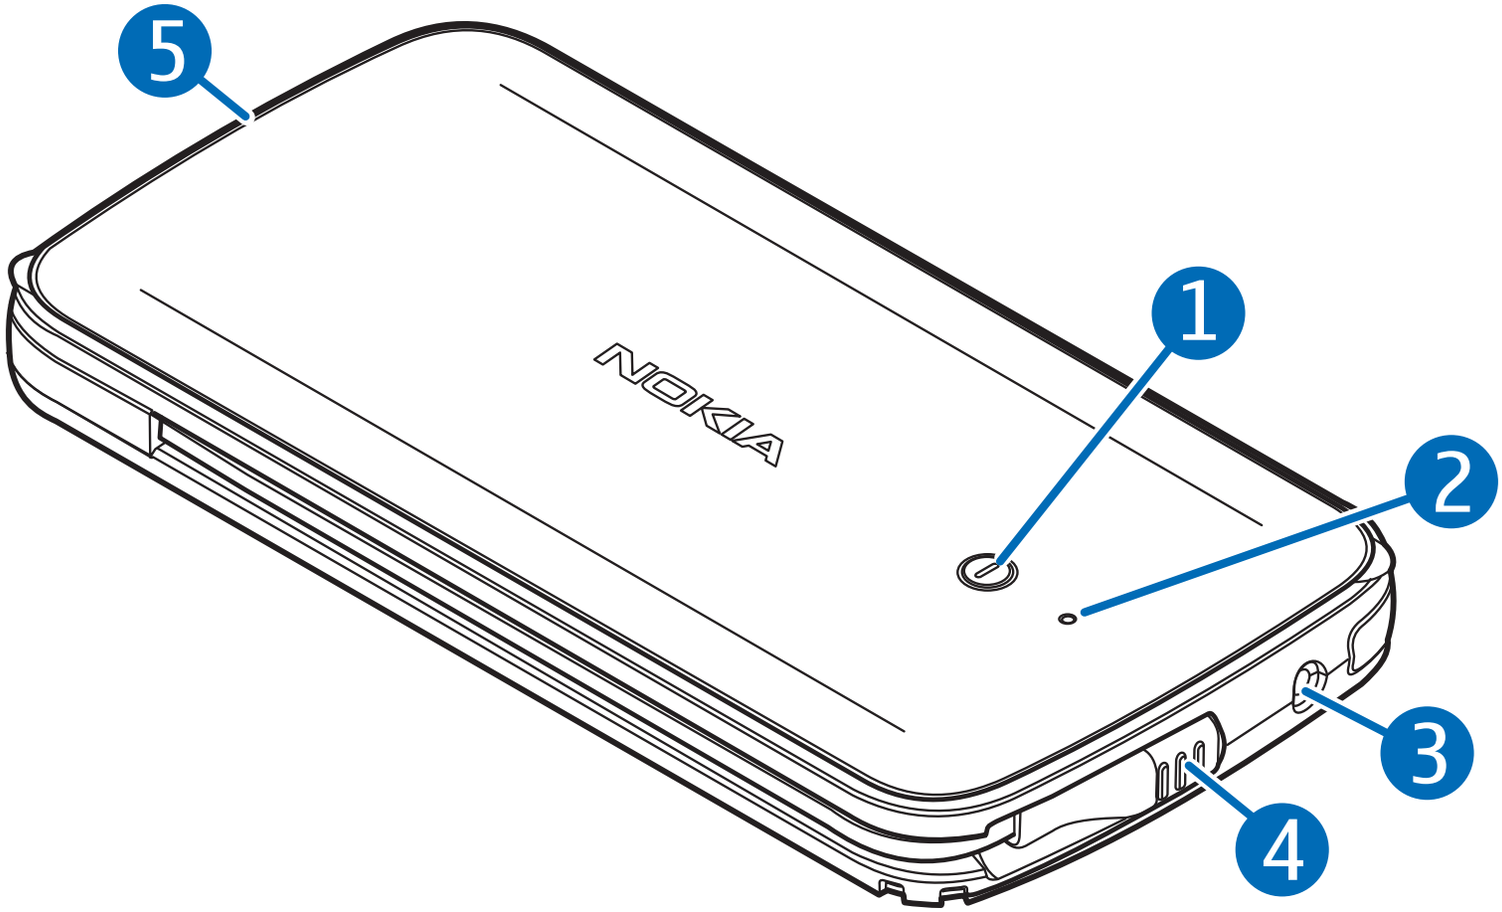

9213171/1

CE

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo des accessoires d'origine Nokia sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Présentation

Le dispositif d'alimentation supplémentaire DC-11 de Nokia vous permet de recharger simultanément la pile de deux appareils Nokia compatibles lorsque vous n'avez pas accès à une source d'alimentation externe.

Le dispositif DC-11 peut être utilisé pour charger la pile d'un appareil Nokia équipé d'une prise pour chargeur de 2,0 mm ou d'un appareil compatible équipé d'une prise pour chargeur micro USB.

Le dispositif DC-11 est conçu pour offrir une charge partielle et occasionnelle.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation avant de vous servir du dispositif DC-11. Lisez aussi le guide d'utilisation de l'appareil qu'il servira à charger.

Ce produit peut contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Avant de commencer

Le dispositif DC-11 comprend les pièces illustrées à la page titre : interrupteur (1), voyant lumineux (2), prise pour chargeur de 2,0 mm (3), fiche de charge micro USB (4) et fiche de charge de 2,0 mm (5).

Vous devez charger le dispositif DC-11 avant de l'utiliser pour charger la pile d'un appareil compatible.

Charger l'appareil DC-11

Avant de charger le dispositif DC-11, lisez attentivement la rubrique « Renseignements concernant les piles et les chargeurs ».

Avertissement : N'utilisez que des chargeurs approuvés par Nokia pour ce modèle. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse.

Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

1. Branchez un chargeur compatible dans une source d'alimentation.
2. Branchez le câble du chargeur dans la prise pour chargeur du dispositif DC-11. Le dispositif s'allume.

   Le voyant lumineux clignote pendant la charge. Si le voyant ne s'allume pas, assurez-vous que le chargeur est correctement branché au dispositif DC-11.
3. Une fois le dispositif DC-11 complètement chargé, le voyant cesse de clignoter. Débranchez alors le chargeur du dispositif DC-11, puis de la source d'alimentation.

Vous pouvez aussi charger le dispositif DC-11 à partir d'un port USB d'un ordinateur compatible à l'aide des câbles de connectivité CA-100 ou CA-126 de Nokia (vendus séparément). Pour ce faire, branchez l'une des extrémités du câble dans la prise pour chargeur du dispositif DC-11 et l'autre extrémité dans un port USB de l'ordinateur.

Pendant la charge du dispositif DC-11, vous pouvez l'utiliser pour charger la pile d'un ou de deux appareils. Branchez le ou les appareils à charger au dispositif DC-11.

Charger la pile de l'autre appareil

Vous pouvez utiliser le dispositif DC-11 pour charger la pile deux appareils en même temps.

Lorsqu'il est complètement chargé, le dispositif DC-11 peut charger complètement une pile de 950 mAh à une reprise.

1. Si la fiche de charge que vous souhaitez utiliser est insérée à l'extrémité du dispositif DC-11, retirez-la de sa niche, puis déroulez le câble sur le côté du dispositif.
2. Branchez la fiche de charge à l'autre appareil.
3. Appuyez sur l'interrupteur du dispositif DC-11.

   Le voyant lumineux clignote pendant la charge. Si le voyant ne clignote pas, assurez-vous que l'autre appareil est correctement branché au dispositif DC-11. Si le voyant ne s'allume pas, chargez le dispositif DC-11, puis allumez-le en appuyant sur l'interrupteur.

Si le dispositif DC-11 n'arrive pas à amorcer la charge de l'autre appareil au bout d'environ 30 secondes, il s'éteint.

4. Vérifiez le niveau de charge de l'appareil branché.
5. Une fois la pile de l'autre appareil complètement chargée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé pendant environ 30 secondes, puis le dispositif DC-11 s'éteint. Vous pouvez aussi interrompre la charge et éteindre le dispositif DC-11 en maintenant l'interrupteur enfoncé pendant environ cinq secondes. Le dispositif DC-11 s'éteint automatiquement s'il perd sa charge.

Lorsque vous chargez la pile d'un appareil de faible puissance, par exemple un écouteur Bluetooth, le voyant lumineux peut continuer à clignoter même si la pile est complètement chargée.

6. Débranchez le dispositif DC-11 de l'autre appareil.
7. Pour transporter le dispositif, insérez le câble dans le logement latéral, puis poussez la fiche de charge dans sa niche.

Renseignements concernant les piles et les chargeurs

Cet appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 et DC-9. Le modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Celui-ci est identifié de l'une des façons suivantes : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil. L'utilisation de chargeurs non approuvés présente des risques de feu, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres types de dangers.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la

pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Important : La capacité de charge est approximatives et varie selon l'âge et la condition de la pile, ainsi que des températures auxquelles elle est exposée.

Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque le téléphone revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se

condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manipulation brusque peut briser les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous.

Recycler

La poubelle barrée d'une croix sur le produit, sa pile, sa documentation ou son emballage signifie que tout produit électrique et électronique doit être envoyé dans un lieu de collecte distinct lorsqu'il n'est plus utilisé. Cette exigence est valide au sein de l'Union européenne. Ne jetez pas cet appareil dans les ordures ménagères. Pour plus d'information concernant la protection de l'environnement, reportez-vous à la fiche d'information « Eco-Declaration » du produit sur le site www.nokia.com.

Retournez toujours vos produits électroniques usagés, leurs piles et leurs emballages à un lieu de collecte spécialisé. Vous contribuerez ainsi à diminuer les risques de contamination de la nature et à encourager le recyclage des ressources matérielles. Pour de l'information détaillée sur la mise au rebut de tels appareils, communiquez

avec votre détaillant, les autorités locales responsables de la gestion des rebuts, les organismes de sensibilisation aux industriels ou votre représentant Nokia local. Voyez comment recycler vos produits Nokia au www.nokia.com/werecycle ou, si vous naviguez à partir d'un appareil cellulaire, au www.nokia.mobi/werecycle.